


TAYLOR TIPS

 **MODELO C602**




Prevención de fallas en el tratamiento térmico por nivel de mezcla

¿Sabía que la razón principal de las fallas en el tratamiento térmico es que hay demasiada mezcla o no hay suficiente mezcla en la tolva antes de que comience el ciclo de tratamiento térmico? Es importante asegurarse de que los empleados y los gerentes conozcan los niveles de mezcla adecuados antes del ciclo de tratamiento térmico. Usando la paleta del agitador como guía, la mezcla debe llegar hasta la barra transversal de la paleta del agitador, pero no sobre ella.

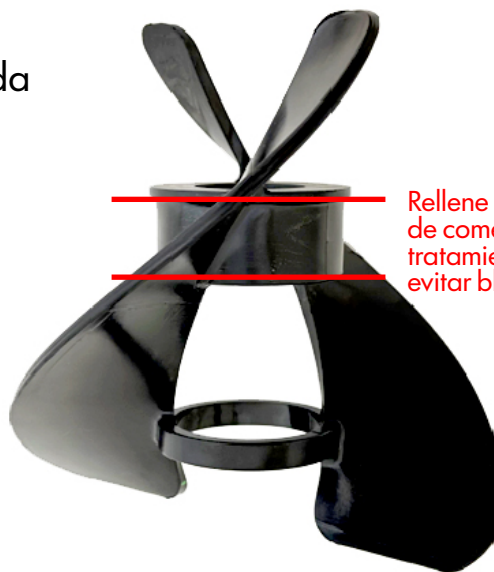

Rellene hasta estas líneas antes de comenzar un ciclo de tratamiento térmico para evitar bloqueos innecesarios

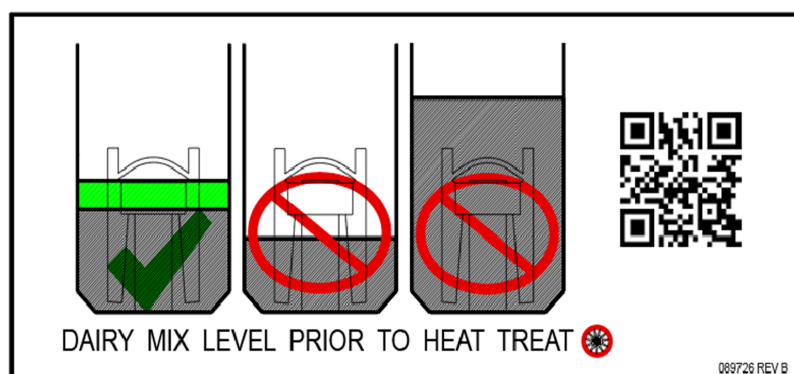

Las calcomanías de nivel de mezcla están disponibles a través de su distribuidor Taylor para colocarlas en la parte frontal de su C602 (parte #089726).



Escanea el Código QR para temas relacionados con Trajetas de MP



TAYLOR®
1-877-HELP-MCD